

KRAIBURG VITA

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

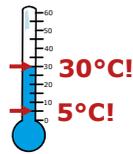


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich! (z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

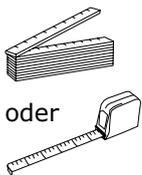


Markieren:



Schneiden:

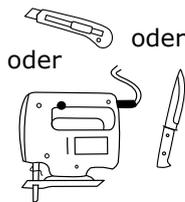

Bohren und montieren:

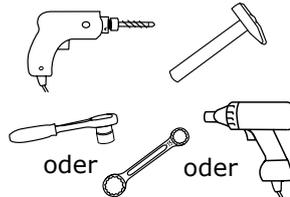

KRAIBURG

Befestigungselemente:



- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2
- Spaxschrauben \varnothing 5 x 60 mm


(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

1 VITA Border (Rahmenprofile) auslegen



Rahmenprofile an die zu belegende Fläche anpassen

Wand

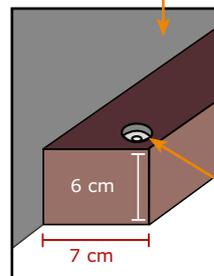


WICHTIG: wenn abgeschnitten wird, zusätzliche Bohrung und Senkung setzen!


Bohrung an der Innenkante

2 VITA Border (Rahmenprofile) durch die vorgebohrten Löcher andübeln


> Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm

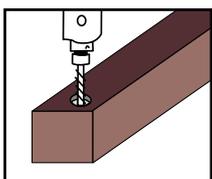

Durch die Vorbohrung bohren

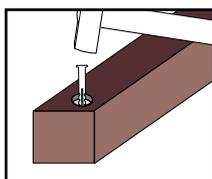

Kunststoffdübel bündig einschlagen

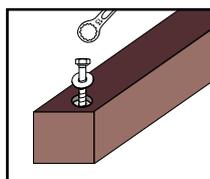


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen. Nicht überdrehen!

3 VITA Cup (Untermatten) in den montierten Rahmen einpassen

Schalen nach oben offen

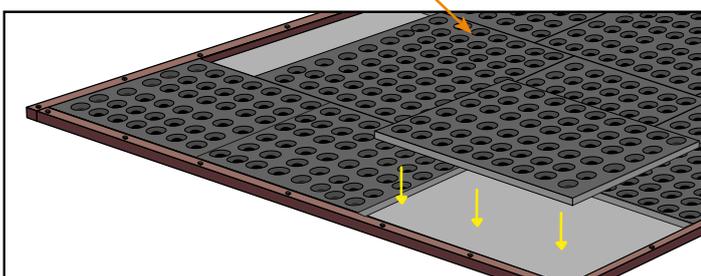


Komplette Fläche mit Untermatten fugenlos belegen, bei Bedarf Matten zurechtschneiden und einpassen

Untermatten können quer und/oder längs aneinander gelegt werden






④ KRAI-PUR (Schaumstoff) komplett über den Untermatten auslegen

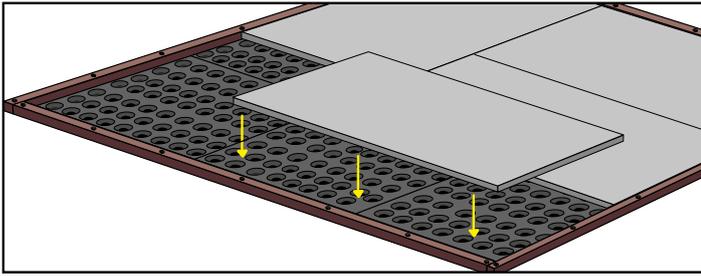

i Schaumstoffteile können quer und/oder längs aneinander gelegt werden

Schaumstoffmatten fugenlos aneinanderlegen, bei Bedarf einzelne Stücke zurechtschneiden und einpassen


⑤ VITA LongLine (Deckbelag) ausrollen und positionieren

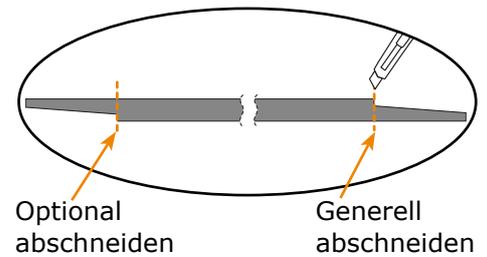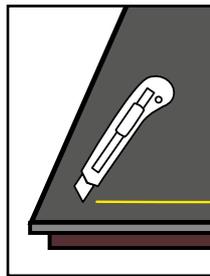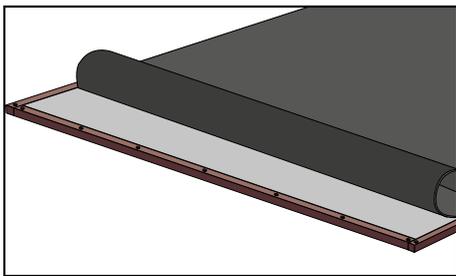

Überstehende Mattenteile an den Rändern abschneiden


⑥ VITA LongLine (Deckbelag) mit VITA Top (Abdeckleiste) befestigen

A Abdeckleisten an den Wänden entlang auf den Deckbelag legen

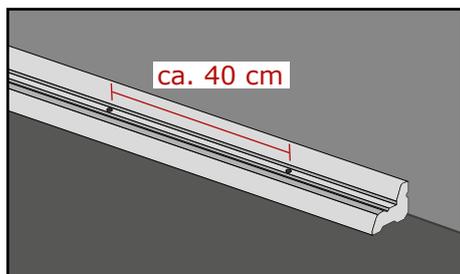

- hohes Ende am Rand
- bündig zur Wand

B Alle 40 cm in der Positionsrille befestigen
> **Spaxschraube \varnothing 5 x 60 mm**

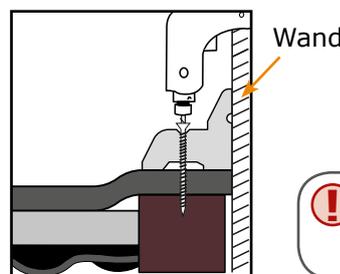

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen.
Nicht überdrehen!