KRAIBURG KARERA P

Voraussetzungen:

Betonfläche:
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- max. 3 % Gefälle

Matten:
gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

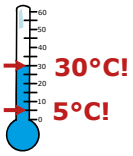

Gussasphalt:
- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

Das benötigen Sie:

Messen:

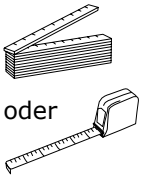

Markieren:



Schneiden:

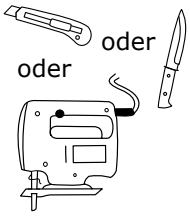

Bohren und montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:

Beton:
Nageldübel ø 10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe ø 30 mm - A2

Gussasphalt:
Nageldübel ø 10 x 120 mm - A2 mit Unterlegscheibe ø 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

KARERA P kann an der Puzzleverbindung vielfältig kombiniert werden:

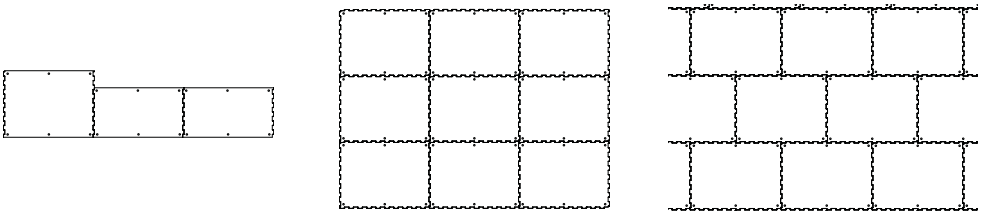

Schieber:
entweder speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Gummiauflagen auf planbefestigten Böden** anpassen

Mobile Entmistung und Befahrung:
KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten



1 Matten auslegen

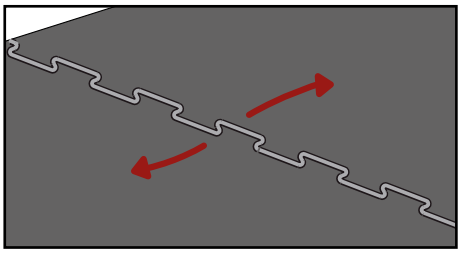

Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

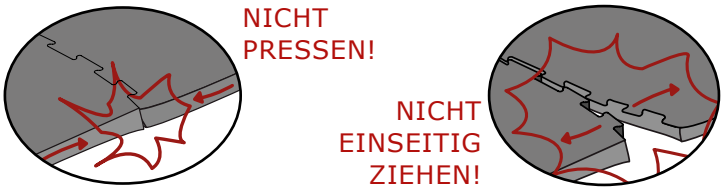

Bei niedrigen Temperaturen: Puzzleverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

zu 1 Matten auslegen IM LAUFGANG MIT MITTELFÜHRUNG

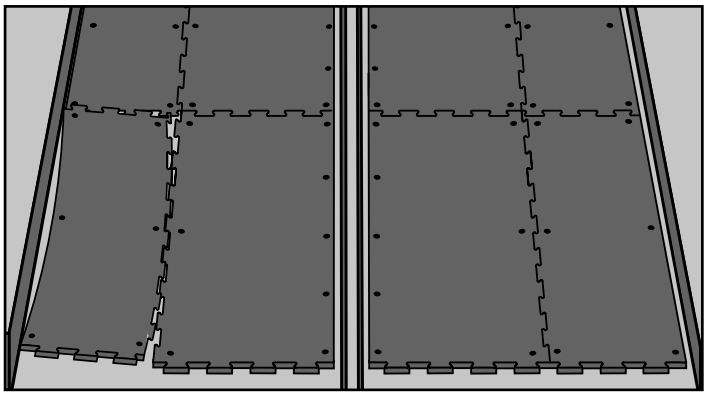

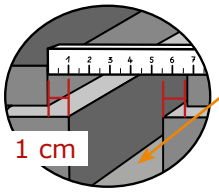

Abstand zur Führungsrinne: 1 cm

Abstand zum seitlichen Rand: ca. 2 cm (mind. 1 cm)

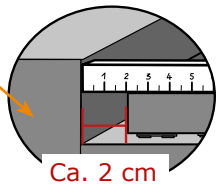

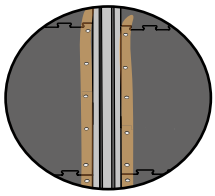

Jeweils die Mattenseite mit 5 Befestigungspunkten befindet sich entlang der **Mittelführung**

Tipp: Matten im Kreuz-Verbund verlegen!

---

zu 1 Matten auslegen AUF WEITEREN FLÄCHEN

Tipp: Um die spannungsfreie Montage zu erleichtern, empfehlen wir, große Flächen gleichmäßig zu unterteilen und mind. alle 12 m eine Fuge von max. 2 cm einzufügen

An einer geraden Kante beginnen!

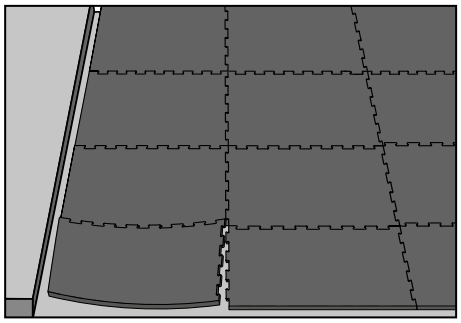

Fläche komplett auslegen

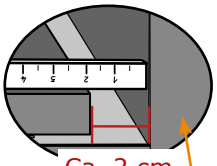

Abstand zum seitlichen Rand: ca. 2 cm (mind. 1 cm)

---

zu 1 Matten auslegen IM MELKSTAND

Standardmäßig werden die Matten einseitig befestigt (Nageldübel), um gelegentliches Säubern unter den Matten zu erleichtern.

"Rundum"-Befestigung der Matte ist ebenso möglich.

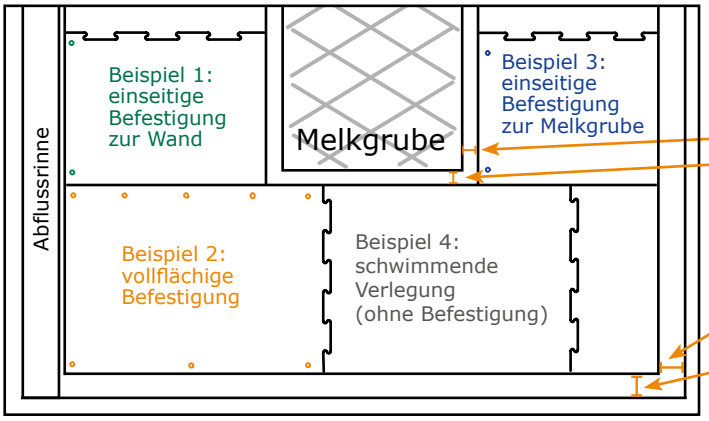

Abstand zur Melkgrube: 1 cm

Melkgrube

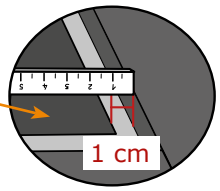

Abstand zur Wand: ca. 2 cm

Seitliche Wand

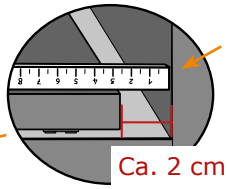

② Anpassen

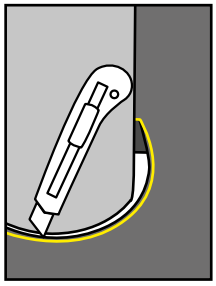

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

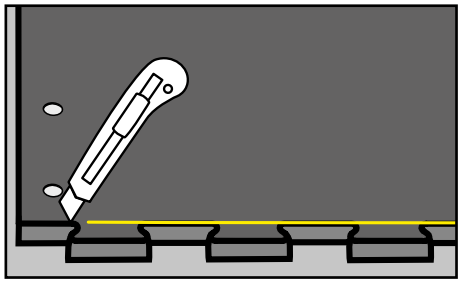

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden

Tipps zum Schneiden:
- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen

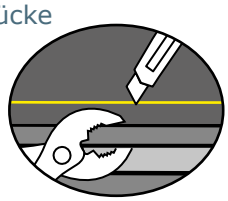

---

③ Befestigen

Beton: Nageldübel ø 10 x 80 mm
Gussasphalt: Nageldübel ø 10 x 120 mm

Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:
an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!

Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

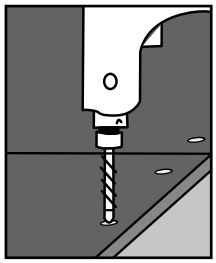

Bohren

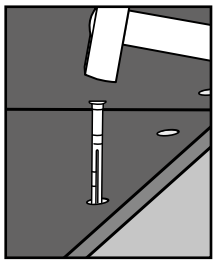

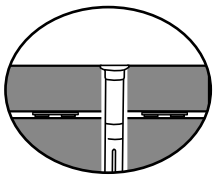

Kunststoffdübel bündig einschlagen

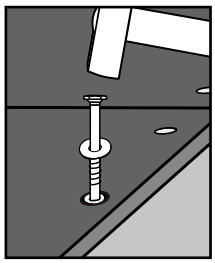

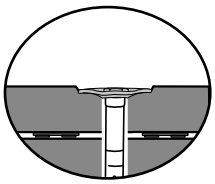

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

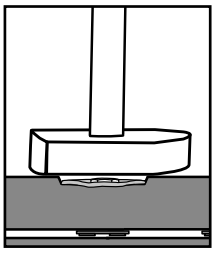

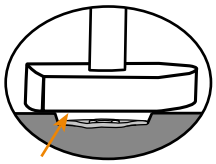

Kleiner Spalt muss sichtbar sein
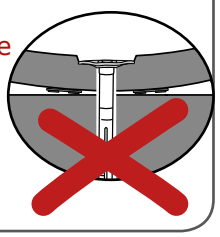
Nicht zu stark einschlagen!
Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!